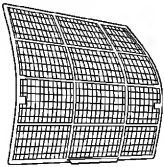

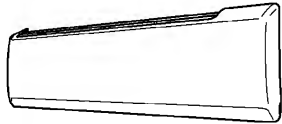


# お手入れのしかた

## ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)を汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。

	お手入れのめやす	お手入れのしかた	ご注意
<b>エアフィルター</b> 		<b>2週間に一度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取ります。</li> <li>●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。</li> </ul>	
<b>光触媒空清フィルター</b> (別売品) 		<b>6ヵ月に一度</b> (3年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> </ul>
<b>前面パネル</b> 		<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、日陰で乾かします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
<b>室内ユニット</b> <b>リモコン</b>		<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきします。</li> </ul>	

光触媒空清フィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、別途お買い求めください。

## お知らせ

- 初回お申し込み時は、枠付をご指定ください。
- 光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。
  - お掃除時につぶれたりした場合。
  - 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。(交換は、3年程度がめやすです。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF971A41
光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組	KAF971A42

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。


 **0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)  
フリーダイヤル  
 FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 汚れたまま使用すると
  - 脱臭効果が得られません。
  - 空気清浄効果が得られません。
  - 冷房・暖房能力が落ちます。
  - 二オイが発生することがあります。

# お手入れのしかた


## 前面パネルの取付け・取外し

- 1 前面パネルを開ける。  
●本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 前面パネルを外す。  
●さらに前面パネルを開きながら、前面パネルを右にスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。
- 3 前面パネルを取り付ける。  
●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。  
●そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す。)

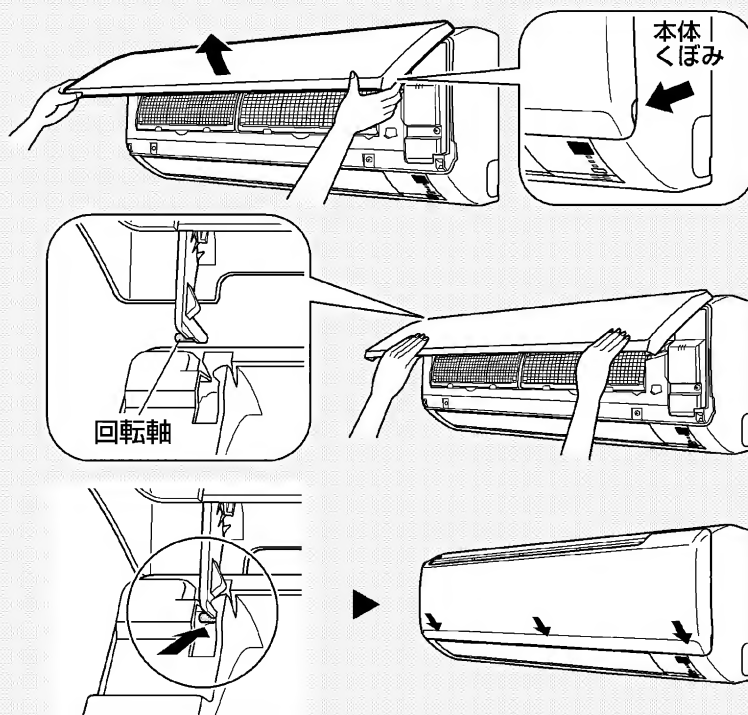

## エアフィルター／光触媒空清フィルター(別売品)の取付け・取外し

- 1 前面パネルを開ける。  
●本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 エアフィルターを引き出す。  
●エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。  
●下方方向に引き出す。
- 3 光触媒空清フィルターを外す。  
●エアフィルターの裏側にあります。  
●フィルター枠を持ち、ツメ4カ所を外す。
- 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターをもとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。  
●エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。  
●前面パネルは両端と中央部を押す。


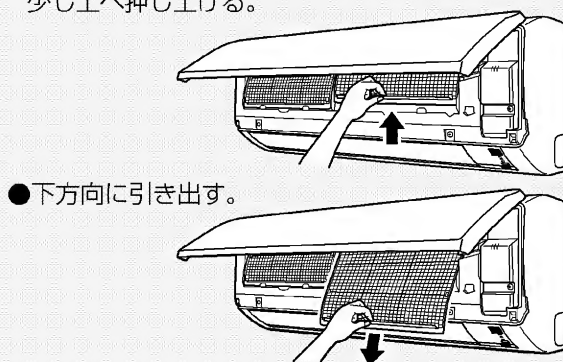


### エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2カ所)に必ず差し込んでください。

### 光触媒空清フィルター(別売品)を交換する場合

- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質: ポリエステル/ポリプロピレン) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

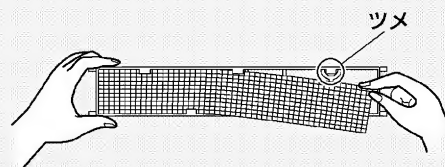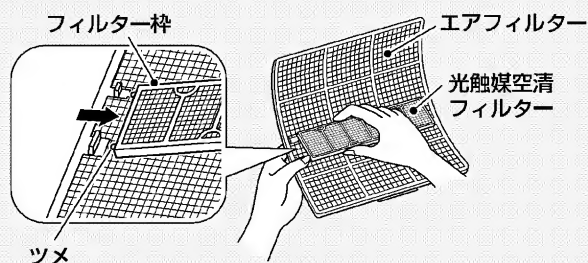

# 故障かな？ ◎故障ではありません。

次のような症状はそれぞれ理由があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき	故障ではありません
<b>すぐに運転しない</b> 運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき  ドライ・冷房運転をしたとき	エアコンを保護するためです。3分間お待ちください。  「風量自動」設定で、ドライ・冷房運転すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑える機能が働くため、すぐに運転を開始しません。40秒お待ちください。
<b>暖房運転のときすぐに風が出ない</b>	エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。
<b>ドライ運転しているのにしつどが下がらない</b>	室内・屋外の周囲状況によってはご希望のしつどにならない場合があります。設定温度を下げてください。
<b>音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■<b>運転中・停止中に「カチッ」という音</b> 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。</li> <li>■<b>水の流れるような音</b> エアコン内部に冷媒が流れているためです。</li> <li>■<b>「プシュー」という音</b> エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。</li> <li>■<b>「ビシッ」という音</b> 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。</li> <li>■<b>「ポコッポコッ」という音</b> お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。</li> </ul>
<b>暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする</b>	室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 3～10分間お待ちください。
<b>室外ユニットから水や湯気が出る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■<b>暖房運転のとき</b> 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。</li> <li>■<b>冷房運転などのとき</b> 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。</li> </ul>
<b>室内ユニットから霧が出る</b>	冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
<b>エアコンからイヤなニオイがする</b>	室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口へご相談ください。)
<b>運転停止中に室外ユニットのファンが回る</b>	製品保護のため運転停止後1分間は室外ユニットのファンが回ります。
<b>運転が止まった (運転ランプが点灯)</b>	電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 3分後自動的に運転を再開します。
<b>途中で運転が止まる (入タイマー運転中)</b>	入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。 リモコンで再度運転してください。
<b>ドライ・冷房運転を停止しても運転し続ける</b>	自動内部クリーン運転を行っているためです。内部クリーン運転を途中で止めたいときは、裏面の内部クリーン運転をご覧ください。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン設定を取り消してください。)
<b>リモコン信号を受信しない、感度が悪い</b> <b>表示が薄い、出ない</b> <b>表示が勝手に変わる</b>	乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 詳細については、運転前の準備をご参照ください。



## ◎もう一度お調べください。

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください
運転しない (運転ランプが消えている)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？</li> <li>• 電源プラグが外れていませんか？</li> <li>• 停電ではありませんか？</li> <li>• リモコンの電池は入っていますか？</li> <li>• タイマー予約のしかたが間違っていないですか？</li> </ul>
よく冷えない・暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。</li> <li>• エアフィルターが汚れていませんか？</li> <li>• 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？</li> <li>• リモコンの設定温度は適切ですか？</li> <li>• 窓や扉が開いていませんか？</li> <li>• 風量調節、風向調節は適切ですか？</li> <li>• 換気扇が回っていませんか？</li> </ul>
途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エアフィルターが汚れていませんか？</li> <li>• 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？</li> </ul> <p>エアフィルターを掃除するか障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。<b>それでも運転ランプが点滅する場合は、裏面の「運転ランプが点滅するとき」にしたがって、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。</b></p>
運転中、急に動きがおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中、本体内部に手を入れていませんか(触れていませんか)？ 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。</li> <li>• 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。</li> </ul>

## ◎すぐに販売店へご連絡ください。



### 警告

- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。  
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- エアコンの修理や改造は自分でしない。  
不備があると感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつと考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。  
エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる
- 運転中に異常音がする
- 誤って異物や水を入れてしまった
- ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- 本体の運転／停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- こげ臭いニオイがする
- 室内ユニットから水がもれる



電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切って  
販売店へご連絡ください。

### ■停電になったら

通電後、「運転／停止」ボタンを押して運転してください。

### ■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

## 保証について

■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。

### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

### <保証期間経過後>


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。  
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

## 修理を依頼されるとき

■右記「故障かな？」にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容（できるだけ具体的に）
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所

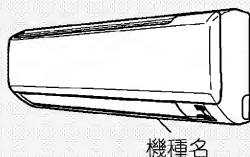

機種名

## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

■次のような場所をお選びください。

- エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

### 電気工事について

■電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

### 移設について

■増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。

- 油・蒸気・油煙の発生するところ。
- 海浜地区など塩分の多いところ。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところ。
- 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。

■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。



## 補修用性能部品の保有期間について

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造切り後10年です。

●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

## エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。

ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。


## エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

## 室内・室外ユニット周辺の確認

■下記の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

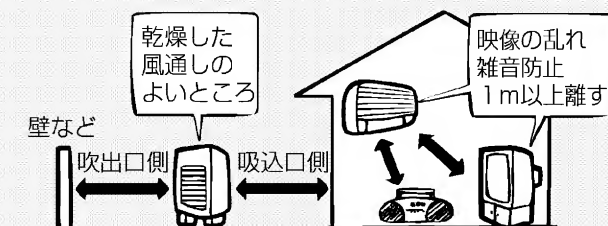

■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがれないでください。

# 長期間使わないとき

- ① 晴れた日に送風運転をして、内部をよく乾燥させる。  
送風運転のしかたは裏面の運転のしかた、運転切換をご覧ください。
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、取り付ける。
- ④ リモコンの電池を取り出す。

## 上手な使いかた

### ■上手な使いかたについて

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。  
2週間に一度のめやすでお掃除することをおすすめします。

### ■知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
- シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- シーズン中は電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れておいてください。  
暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

### ■運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。  
また、ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

ドライ	屋外温度18℃～43℃ 室内温度18℃～32℃ 室内しつど80%以下
冷 房	屋外温度21℃～43℃ 室内温度21℃～32℃ 室内しつど80%以下
暖 房	屋外温度-10℃～24℃ 室内温度27℃以下

## 仕 様


機 種		項 目	種 類	電 源	冷 房						暖 房						冷房・暖房平均エネルギー消費効率		通年エネルギー消費効率	外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質 量 (kg)		
					冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積のめやす(m <sup>2</sup> )		暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	消費電力 (W)	低温消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	運転音 (dB)						面積のめやす(m <sup>2</sup> )	
										鉄筋アパート 南向き洋室	木造南向き和室													鉄筋アパート 南向き洋室	木造南向き和室
AN22LES-W	内 AN22LES-W	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)	単/100 室内電源	2.2	455	4.84	5.3	45	15	10	2.2	2.6	385	945	5.71	4.5	46	10	8	5.28	5.8	283	770	208	7
	45							45									23								
AN25LES-W	内 AN25LES-W	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)	単/100 室内電源	2.5	545	4.59	6.3	45	17	11	2.5	2.9	420	1050	5.95	4.9	46	11	9	5.27	5.8	283	770	208	8
	46							45									26								

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4乾電池(2)

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。  
(入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10～35ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は外気温2℃の場合を示しています。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

	<p>※【設計上の標準使用期間】 10 年</p> <p>設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
---	---

## ※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電源・電圧による	
	周波数		50 / 60Hz	
	冷 房	室内温度	27℃ (乾球温度)	
		室内しつど	47% (湿球温度 19℃)	
		室外温度	35℃ (乾球温度)	
		室外しつど	40% (湿球温度 24℃)	
	暖 房	室内温度	20℃ (乾球温度)	
		室内しつど	59% (湿球温度 15℃)	
		室外温度	7℃ (乾球温度)	
		室外しつど	87% (湿球温度 6℃)	
設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1 年間の使用日数	東 京 モデル	冷房 6 月 2 日から 9 月 21 日までの 112 日間 暖房 10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日間	
	1 日 の 使 用 時 間	冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日		
	1 年間の使用時間	冷房：1,008 時間/年 暖房：1,183 時間/年		



# お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など  
すべてのお問い合わせは「**ダイキンコンタクトセンター**」へご連絡ください。  
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

## ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

**0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは **0120-07-0881** (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。 (空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定  
および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

#### 北海道・東北地区

札幌SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東1-9  
仙台SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

#### 関東・甲信越地区

城南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7  
世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19  
江東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F  
葛飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2  
練馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10  
多摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4  
千葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7  
松戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2  
横浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5  
戸塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2  
厚木SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87  
つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3  
宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1  
高崎SS 〒370-0018 高崎市新保町6-4-1  
草加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1  
川越SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6  
松本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1  
新潟SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

#### 北陸地区

北陸SS 〒921-8062 金沢市新保本3-5-9  
富山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1  
福井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

#### 東海地区

岐阜SS 〒500-8268 岐阜市茜部菱野3-213-1  
名古屋SS 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3  
安城SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1  
津SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1  
静岡SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

#### 近畿地区

草津SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6  
京都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15  
堺SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2  
大阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
吹田SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17  
枚方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10  
神戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F  
姫路SS 〒670-0974 姫路市飯田1-72  
奈良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国・四国地区

広島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7  
岡山SS 〒700-0976 岡山市辰巳20-110  
米子SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17  
福山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6  
徳島SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17  
高松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2  
松山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

#### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4  
福岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1  
鳥栖SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2  
長崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1  
熊本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15  
大分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21  
宮崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701  
鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東鹿町5-12  
那覇SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

SS09⑥A

### 愛情点検



このような症状  
はありませんか？

### 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、  
電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切ってから、  
必ずお買い上げの  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

## ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

### お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日